



Sufity designerskie | Absorbery ściennie
OWAconsult collection

Spis treści

Kolekcja produktów OWAconsult	04
Absorbery ściennie Selecta	06
Absorbery ściennie Selecta flex	12
Absorbery ściennie Creaprint	16
Absorbery ściennie Curve	20
Absorbery ściennie FreeStyle	26
Absorbery ściennie Corpus	32
Absorbetry ściennie – tablice magnetyczne - OWAtecta S 60	38
Akcesoria montażowe	42
Montaż ścienny	44
Montaż ścienny - punkty mocowań	45
OWAtecta S60 - montaż ścienny	48
Wartości absorpcji dźwięku	49
Dostępne kolory tkanin - OWAcolor	51

Różnorodność form i wzorów

Produkty z kolekcji OWAconsult | Absorbery ściennie

Estetyka, harmonia akustyczna, funkcjonalność i elegancja. Absorbery ściennie OWAconsult collection łączą najnowszą technologię z doskonałymi właściwościami akustycznymi, tworząc nowe możliwości w zakresie projektowania wnętrz.

Mocowane na ścianie absorbery oferują nowe możliwości aranżacyjne, zapewniając jednocześnie wysoką skuteczność akustyczną. Dzięki dostępności różnych wariantów kolorystycznych, absorbery z łatwością wpisują się w istniejące koncepcje aranżacji wnętrz i gwarantują zachowanie równowagi pomiędzy formą a funkcją.







PRODUKT: absorbery ściennie Selecta

PROJEKT: budynek biurowy

REGION: Braunschweig, Niemcy

Selecta

Absorbery ściennie

Wyszukana geometria Selecta

Jesteś świadomy/a formy i masz wysokie wymagania akustyczne w swoim miejscu pracy? Wybierz serię Selecta, ekskluzywne rozwiązanie z lekkimi absorberami z wełny szklanej o wysokiej skuteczności akustycznej (wartość absorpcji dźwięku $\alpha_w = 0,90$). Do wyboru jest pięć podstawowych formatów, wykonanych w kolorze białym. Mogą one być swobodnie łączone w grupy, tworząc wyraziste formy geometryczne. Absorbery ściennie, pokryte welonem szklanym, oferowane są w różnych rozmiarach. Mocowanie do ściany przy użyciu specjalnych mocowań ściennych.



Selecta one,
plus, grande,
grande XL



Selecta loop





PRODUKT: absorber ścienny Selecta


PROJEKT: budynek biurowy

REGION: Braunschweig, Niemcy

Selecta one, plus, grande, grande XL, loop

Dostępne są następujące warianty wykończenia powierzchni: welon szklany w kolorze białym, czarnym lub szarym, tkanina w kolorze.

Selecta one
1200 x 1200 mm

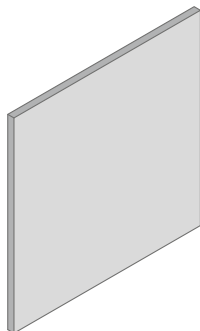

Selecta plus
1800 x 1200 mm



Selecta grande
2400 x 1200 mm



Selecta grande XL
3000 x 1200 mm



Selecta loop
Ø 800 mm, 1000 mm oder 1200 mm



Dostępne tkaniny OWAcOLOR



Więcej informacji na temat dostępnych kolorów tkanin OWAcOLOR na stronie 51.

Dodatkowe informacje dostępne również w [katalogu nr 100 pl1 OWAconsult collection](#) na naszej stronie internetowej.

Selecta one, plus, grande, grande XL, loop

Absorbery Selecta, pokryte welonem szklanym

	Długość	Szerokość	Grubość	Waga	Strona widoczna	Nr artykułu
Selecta one	1200 mm	1200 mm	40 mm	ok. 6,2 kg	biały	00074782
					szary	00093110
					czarny	00093109
Selecta plus	1800 mm	1200 mm	40 mm	ok. 9,3 kg	biały	00074783
					szary	00093112
					czarny	00093111
Selecta grande	2400 mm	1200 mm	40 mm	ok. 12,4 kg	biały	00074780
					szary	00093114
					czarny	00093113
Selecta grande XL	3000 mm	1200 mm	40 mm	ok. 15,5 kg	biały	00092154
					szary	00093116
					czarny	00093115

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce.

Absorbery Selecta, pokryte tkaniną w kolorze

	Długość	Szerokość	Grubość	Waga	Strona widoczna	Nr artykułu
Selecta one	1200 mm	1200 mm	40 mm	ok. 6,2 kg	zgodnie z wzornikiem tkanin na stronie 51	na zapytanie
Selecta plus	1800 mm	1200 mm	40 mm	ok. 9,3 kg		na zapytanie
Selecta grande	2400 mm	1200 mm	40 mm	ok. 12,4 kg		na zapytanie
Selecta grande XL	3000 mm	1200 mm	40 mm	ok. 15,5 kg		na zapytanie

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce.

Absorbery Selecta loop, pokryte welonem szklanym

	Średnica	Grubość	Waga	Strona widoczna	Nr artykułu
Selecta loop 800	Ø 800 mm	40 mm	ok. 2,2 kg	biały	00077120
				szary	00093118
				czarny	00093117
Selecta loop 1000	Ø 1000 mm	40 mm	ok. 3,4 kg	biały	00077180
				szary	00093120
				czarny	00093119
Selecta loop 1200	Ø 1200 mm	40 mm	ok. 4,9 kg	biały	00074781
				szary	00093122
				czarny	00093121

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce.

Absorbery Selecta loop, pokryte tkaniną w kolorze

	Średnica	Grubość	Waga	Strona widoczna	Nr artykułu
Selecta loop 800	Ø 800 mm	40 mm	ok. 2,2 kg	zgodnie z wzornikiem tkanin na stronie 51	na zapytanie
Selecta loop 1000	Ø 1000 mm	40 mm	ok. 3,4 kg		na zapytanie
Selecta loop 1200	Ø 1200 mm	40 mm	ok. 4,9 kg		na zapytanie

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce.

Selecta one, plus, grande, grande XL, loop

Absorbery ściennie mogą być stosowane również jako żagle sufitowe (patrz: broszura nr 1964 Żagle sufitowe).

Więcej informacji na temat akcesoriów montażowych i wskazówki montażowe od strony 42.

Dane techniczne



Strona widoczna	welon szklany w kolorze białym, czarnym, szarym lub tkanina w kolorze
Wykończenie krawędzi	welon szklany w kolorze białym, czarnym, szarym lub tkanina w kolorze
Krawędzie	dookoła krawędzie prostokątne
Klasa materiału-biały welon szklany	A2-s1,d0 wg EN 13501-1
System konstrukcji	patrz strona 42 Akcesoria montażowe
Absorpcja dźwięku	wartości absorpcji dźwięku - patrz strona 49
Odporność na wilgoć	do 90 % RH

* obowiązuje tylko dla absorberów pokrytych welonem szklanym



PRODUKT: absorbery ściennie Selecta flex

PROJEKT: budynek biurowy

REGION: Braunschweig, Niemcy

Selecta flex

Absorbery ściennie








Swoboda projektowania i akustyka

Selecta flex

Swoboda w aranżacji przestrzeni z wykorzystaniem ściennych paneli akustycznych Selecta flex, wykonanych na miarę! Dzięki elastyczności naszego procesu produkcyjnego istnieje możliwość realizacji indywidualnych życzeń klientów w zakresie kształtu i rozmiaru absorberów, co pozwala na optymalizację akustyki w pomieszczeniu.



Dostępne są następujące warianty wykończenia powierzchni: welon szklany w kolorze białym, czarnym lub szarym, tkanina w kolorze.

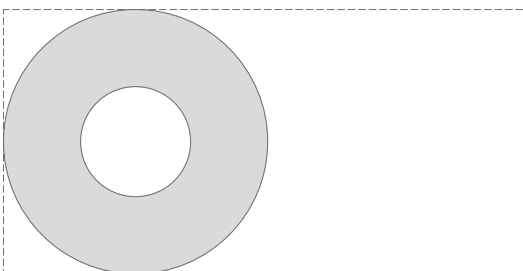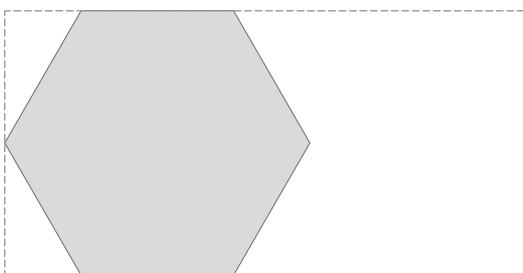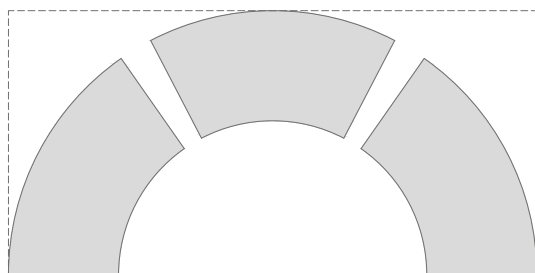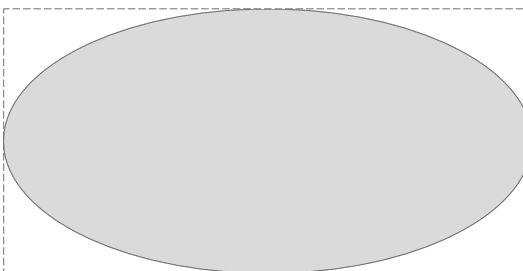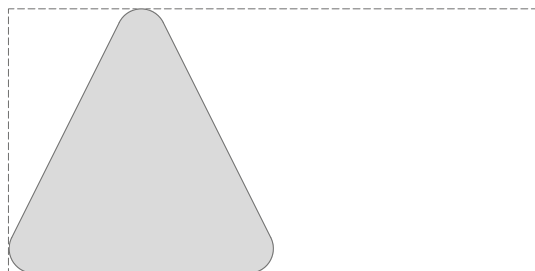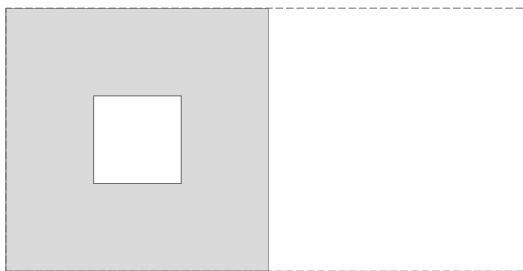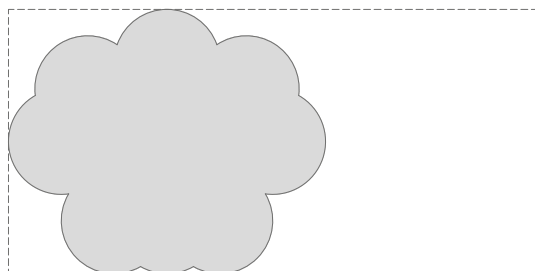

Propozycje wzorów w wersji z powierzchnią z welonem szklanym | Linia przerywana przedstawia maksymalny możliwy rozmiar (2400 × 1200 mm). Każdorazowo należy ustalić z fabryką możliwość wykonania danego kształtu absorbera.

Dostępne tkaniny OWAcOLOR



Więcej informacji na temat dostępnych kolorów tkanin OWAcOLOR na stronie 51.
Dodatkowe informacje dostępne również w [katalogu nr 100 pl1 OWAconsult collection](#) na naszej stronie internetowej.

Absorbery Selecta flex, pokryte welonem szklanym

Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr artykułu
max. 2400 mm	max. 1200 mm	40 mm	biały	na zapytanie
max. 2400 mm	max. 1200 mm	40 mm	szary	na zapytanie
max. 2400 mm	max. 1200 mm	40 mm	czarny	na zapytanie

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce. | Każdorazowo należy ustalić z fabryką możliwość wykonania danego kształtu absorbera.

Absorbery Selecta flex, pokryte tkaniną w kolorze

Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Nr artykułu
max. 2400 mm	max. 1200 mm	40 mm	zgodnie z wzornikiem tkanin na stronie 51	na zapytanie

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce. | Każdorazowo należy ustalić z fabryką możliwość wykonania danego kształtu absorbera.

Absorbery ścienne mogą być stosowane również jako żagle sufitowe (patrz: broszura nr 1964 Żagle sufitowe).

Więcej informacji na temat akcesoriów montażowych i wskazówki montażowe od strony 42.

Dane techniczne



Strona widoczna	welon szklany w kolorze białym, czarnym, szarym lub tkanina w kolorze
Wykończenie krawędzi	welon szklany w kolorze białym, czarnym, szarym lub tkanina w kolorze
Krawędzie	dookoła krawędzie prostokątne
Klasa materiału-biały welon szklany	A2-s1,d0 wg EN 13501-1
System konstrukcji	patrz strona 42 Akcesoria montażowe
Absorpcja dźwięku	Wartości absorpcji zależne od wybranego kształtu i formatu
Odporność na wilgoć	do 90 % RH

* obowiązuje tylko dla absorberów pokrytych welonem szklanym



Creaprint

Absorbery ścienne

Doskonała harmonia designu i akustyki

Creaprint


Absorbery ścienne Creaprint charakteryzują się wysoką skutecznością akustyczną i gwarantują komfort, który w równym stopniu sprzyja komunikacji i koncentracji. Absorbery można łączyć ze sobą, tworząc efektowne projekty. Szeroka gama formatów zapewnia swobodę aranżacyjną.



Creaprint one, plus, grande, grande XL

Dostępne w wersji pokrytej białą flizeliną, możliwość nadruku indywidualnego motywu.
Nadruk całościowo na froncie absorbera, brzegi: białe

Creaprint one
1200 x 1200 mm

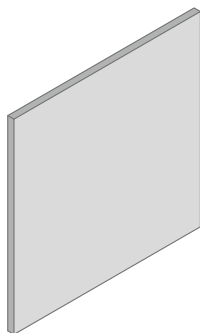

Creaprint plus
1800 x 1200 mm



Creaprint grande
2400 x 1200 mm



Creaprint grande XL
3000 x 1200 mm



Dodatkowe informacje dostępne również w [katalogu nr 1001 OWAconsult collection](#) na naszej stronie internetowej.

Creaprint one, plus, grande, grande XL

Creaprint

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Waga	Nr artykułu
Creaprint one	1200 mm	1200 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 6,2 kg	00091111
Creaprint plus	1800 mm	1200 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 9,3 kg	00091264
Creaprint grande	2400 mm	1200 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 12,4 kg	00091265
Creaprint grande XL	3000 mm	1200 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 15,5 kg	00093665

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce. | Możliwość wyboru indywidualnego motywu. | Nadruk całopowierzchniowo na froncie absorbera, brzegi: białe

Absorbery ściennie mogą być stosowane również jako żagle sufitowe (patrz: broszura nr 1964 Żagle sufitowe).

Więcej informacji na temat akcesoriów montażowych i wskazówki montażowe od strony 42.

Dane techniczne



Strona widoczna	nadruk Creaprint
Wykończenie krawędzi	białe
Krawędzie	dookoła krawędzie prostokątne
Klasa materiału-biały welon szklany	A2-s1,d0 wg EN 13501-1
System konstrukcji	patrz strona 42 Akcesoria montażowe
Absorpcja dźwięku	wartości absorpcji dźwięku - patrz strona 49
Odporność na wilgoć	do 90 % RH

* obowiązuje tylko dla absorberów pokrytych welonem szklanym



PRODUKT: absorbery ściennie Curve
PROJEKT: Odenwald Faserplattenwerk GmbH
REGION: Amorbach, Niemcy

Curve

Absorbery ściennie

Prosta droga do optymalizacji akustyki

Curve

Absorbery ściennie Curve 1 (kształt wypukły) i Curve 2 (kształt wklęsły) są wykonane z wełny szklanej i dlatego charakteryzują się bardzo niewielką wagą. Krawędzie obu wariantów są wykończone na biało, można je mocować zarówno pojedynczo, jak i w interesujących formacjach. Curve to absorber klasy A (wartości absorpcji dźwięku $\alpha_w = 0,90$). Moduły dostępne w rozmiarach do 1200 x 1100 mm, mogą być pokryte tkaniną w różnych wariantach kolorystycznych.



Curve 1



Curve 2





PRODUKT: absorbery ścienne Curve


PROJEKT: Odenwald Faserplattenwerk GmbH

REGION: Amorbach, Niemcy


Curve

Absorbery dostępne z powierzchnią pokrytą białym welonem szklanym lub tkaniną w kolorze.

Curve 1
1200 x 1100 mm

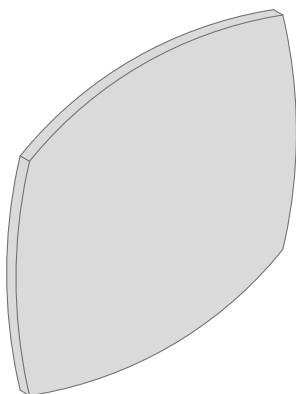

Curve 2
1100 x 910 mm

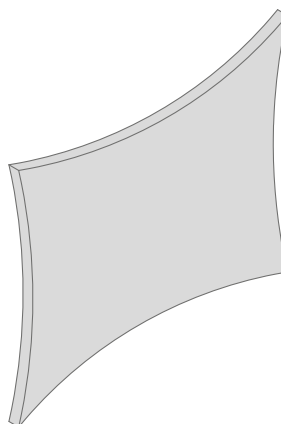

Dostępne tkaniny OWAcOLOR



Więcej informacji na temat dostępnych kolorów tkanin OWAcOLOR na stronie 51.

Dodatkowe informacje dostępne również w [katalogu nr 100 pl1 OWAconsult collection](#) na naszej stronie internetowej.

Curve

Absorbery Curve, pokryte welonem szklanym

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Waga	Nr artykułu
Curve 1	1200 mm	1100 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 5.3 kg	00074785
Curve 2	1100 mm	910 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 4.0 kg	00074786

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce.

Absorbery Curve, pokryte tkaniną w kolorze

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Waga	Nr artykułu
Curve 1	1200 mm	1100 mm	40 mm	tkanina w kolorze	ok. 5.7 kg	w zależności od koloru
Curve 2	1100 mm	910 mm	40 mm	tkanina w kolorze	ok. 4.3 kg	w zależności od koloru

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce.

Absorbery ścienne mogą być stosowane również jako żagle sufitowe (patrz: broszura nr 1964 Żagle sufitowe).

Więcej informacji na temat akcesoriów montażowych i wskazówki montażowe od strony 42.

Dane techniczne



Strona widoczna	biały welon szklany lub tkanina w kolorze
Wykończenie krawędzi	biały welon szklany lub tkanina w kolorze
Krawędzie	dookoła krawędzie prostokątne
Klasa materiału-biały welon szklany	A2-s1,d0 wg EN 13501-1
System konstrukcji	patrz strona 42 Akcesoria montażowe
Absorpcja dźwięku	wartości absorpcji dźwięku - patrz strona 49
Odporność na wilgoć	do 90 % RH

* obowiązuje tylko dla absorberów pokrytych welonem szklanym



PRODUKT: żagiel sufitowy Curve
PROJEKT: Pizzeria Da Vinci
REGION: Bad Kreuznach, Niemcy



FreeStyle

Absorbery ściennie

Swoboda w aranżacji

FreeStyle

Nieskończone spektrum aranżacyjne –wyjątkowe właściwości akustyczne: dzięki absorberom ściennym FreeStyle możliwe jest tworzenie niepowtarzalnych, indywidualnie zaaranżowanych wnętrz. Szerokie spektrum dostępnych kształtów i formatów pozwala zamienić każdą ścianę w powierzchnię 3D i stworzyć w ten sposób „ruchome” obrazy! Starannie dopasowane, zarówno pod względem kolorystycznym, jak i geometrycznym, elementy kolekcji FreeStyle zapewniają możliwość tworzenia niepowtarzalnych projektów. Dzięki doskonałym właściwościom absorpcji dźwięku elementy FreeStyle pełnią nie tylko funkcje dekoracyjne, ale także akustyczne. Absorbery ściennie charakteryzują się absorpcją dźwięku na poziomie 90 %. Świetnie sprawdzają się w takich pomieszczeniach jak restauracje, czy biura wielkopowierzchniowe, gdzie skutecznie obniżają poziom hałasu.






PRODUKT: wizualizacja: absorbery ścienne FreeStyle i lamele


FreeStyle

Dostępne w wariantach z tkaniną w kolorze

FreeStyle Q
1200 x 1200 mm

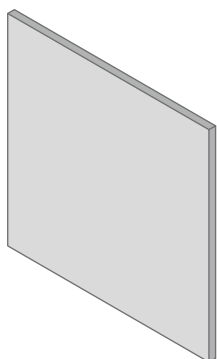


FreeStyle R
1200 x 600 mm



FreeStyle TR
1200 x 400/200 mm




FreeStyle TL
1200 x 400/200 mm



FreeStyle QS
600 x 600 mm




Przykłady montażu

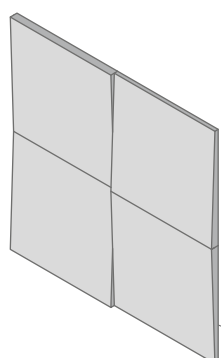

FreeStyle QS

FreeStyle TR

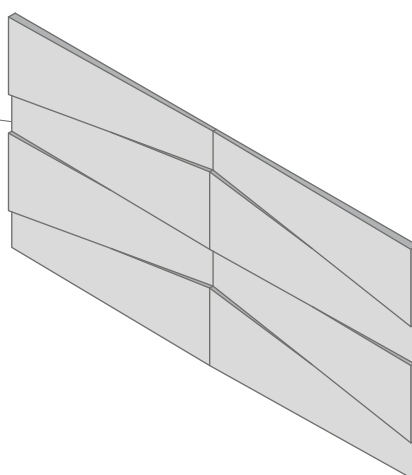

FreeStyle TL

Dostępne tkaniny OWAcOLOR



Więcej informacji na temat dostępnych kolorów tkanin OWAcOLOR na stronie 51.
Dodatkowe informacje dostępne również w [katalogu nr 100 pl1 OWAconsult collection](#) na naszej stronie internetowej.

FreeStyle

FreeStyle

	Typ	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Waga	Szt./paczka	Nr artykułu
FreeStyle Q		1200 mm	1200 mm	40 mm	tkanina w kolorze	6,1 kg	1	na zapytanie
FreeStyle R		1200 mm	600 mm	40 mm	tkanina w kolorze	3,0 kg	2	na zapytanie
FreeStyle TR	trapez lewy	1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	tkanina w kolorze	1,2 kg	4	na zapytanie
FreeStyle TL	trapez lewy	1200 mm	400/200 mm	40/20 mm	tkanina w kolorze	1,2 kg	4	na zapytanie
FreeStyle QS		600 mm	600 mm	40/20 mm	tkanina w kolorze	1,2 kg	8	na zapytanie

Zestaw montażowy w cenie żagla. | Formaty i kształty specjalne na zapytanie.

Więcej informacji na temat akcesoriów montażowych i wskazówki montażowe od strony 42.

Dane techniczne

Strona widoczna	tkanina w kolorze
Wykończenie krawędzi	tkanina w kolorze
Krawędzie	dookoła krawędzie prostokątne
System konstrukcji	patrz strona 42 Akcesoria montażowe
Absorpcja dźwięku	wartości absorpcji dźwięku - patrz strona 49
Odporność na wilgoć	do 90 % RH





PRODUKT: absorber ścienny Corpus
PROJEKT: Beckhoff Automation
REGION: Verl, Niemcy

Corpus

Absorbery ścienne

Klasyka formy – wolność projektowania

Corpus

Corpus to produkt wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za wyjątkowy design, oferujący doskonałe właściwości akustyczne i unikalną stylistykę. Kwadratowe i prostokątne moduły o gładkiej, białej powierzchni, pokryte welonem szklanym, dostępne są w 10 różnych formatach. Kolejną zaletą absorberów Corpus to prosty i szybki montaż. Łączone w grupy absorbery pozwalają na uzyskanie wyjątkowych efektów aranżacyjnych, zapewniając jednocześnie optymalizację akustyczną.





PRODUKT: absorber ścienny Corpus


PROJEKT: Beckhoff Automation

REGION: Verl, Niemcy


Corpus

Dostępne w wariantach z białym welonem szklanym


Corpus S1
520 x 520 x 150 mm

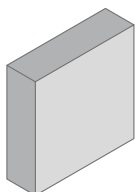


Corpus M1
1120 x 520 x 150 mm

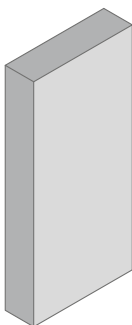


Corpus L1
1120 x 1120 x 150 mm

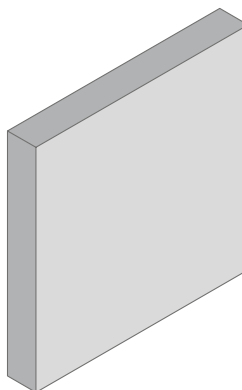


Corpus S2
520 x 520 x 300 mm

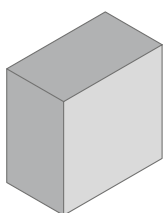


Corpus M2
1120 x 520 x 300 mm

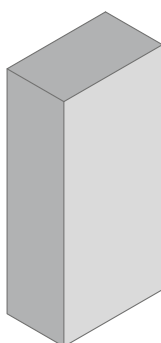

Corpus L2
1120 x 1120 x 300 mm

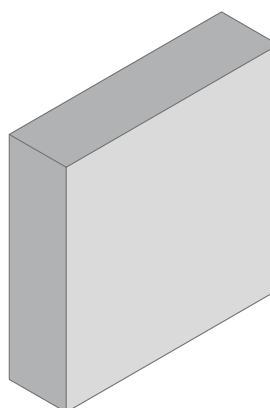

Przykład montażu

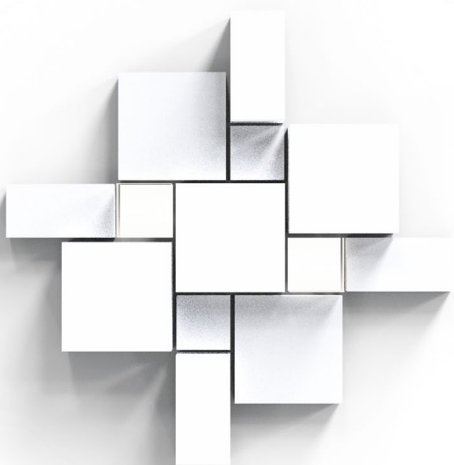

Więcej informacji na temat artykułów w katalogu [OWAconsult collection Preisliste 1001](#).

Corpus

Corpus

	Długość	Szerokość	Wysokość	Grubość	Strona widoczna	Waga	Nr artykułu
Corpus S1	520 mm	520 mm	150 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 2,2 kg	00074869
Corpus S2	520 mm	520 mm	300 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 3,4 kg	00074870
Corpus M1	1120 mm	520 mm	150 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 4,1 kg	00074871
Corpus M2	1120 mm	520 mm	300 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 6,0 kg	00074872
Corpus L1	1120 mm	1120 mm	150 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 7,3 kg	00074873
Corpus L2	1120 mm	1120 mm	300 mm	40 mm	biały welon szklany	ok. 9,9 kg	00074874

Wszystkie absorbery pakowane po 1 szt. w paczce.

Absorbery ściennie mogą być stosowane również jako żagle sufitowe (patrz: broszura nr 1964 Żagle sufitowe).

Więcej informacji na temat akcesoriów montażowych i wskazówki montażowe od strony 42.

Dane techniczne


Strona widoczna	biały welon szklany
Wykończenie krawędzi	biały welon szklany
Krawędzie	dookoła krawędzie prostokątne
System konstrukcji	patrz strona 42 Akcesoria montażowe
Absorpcja dźwięku	wartości absorpcji dźwięku - patrz strona 49
Odporność na wilgoć	do 90 % RH



PRODUKT: Corpus żagle sufitowe i absorbery ściennie

PROJEKT: Beckhoff Automation

REGION: Verl, Niemcy

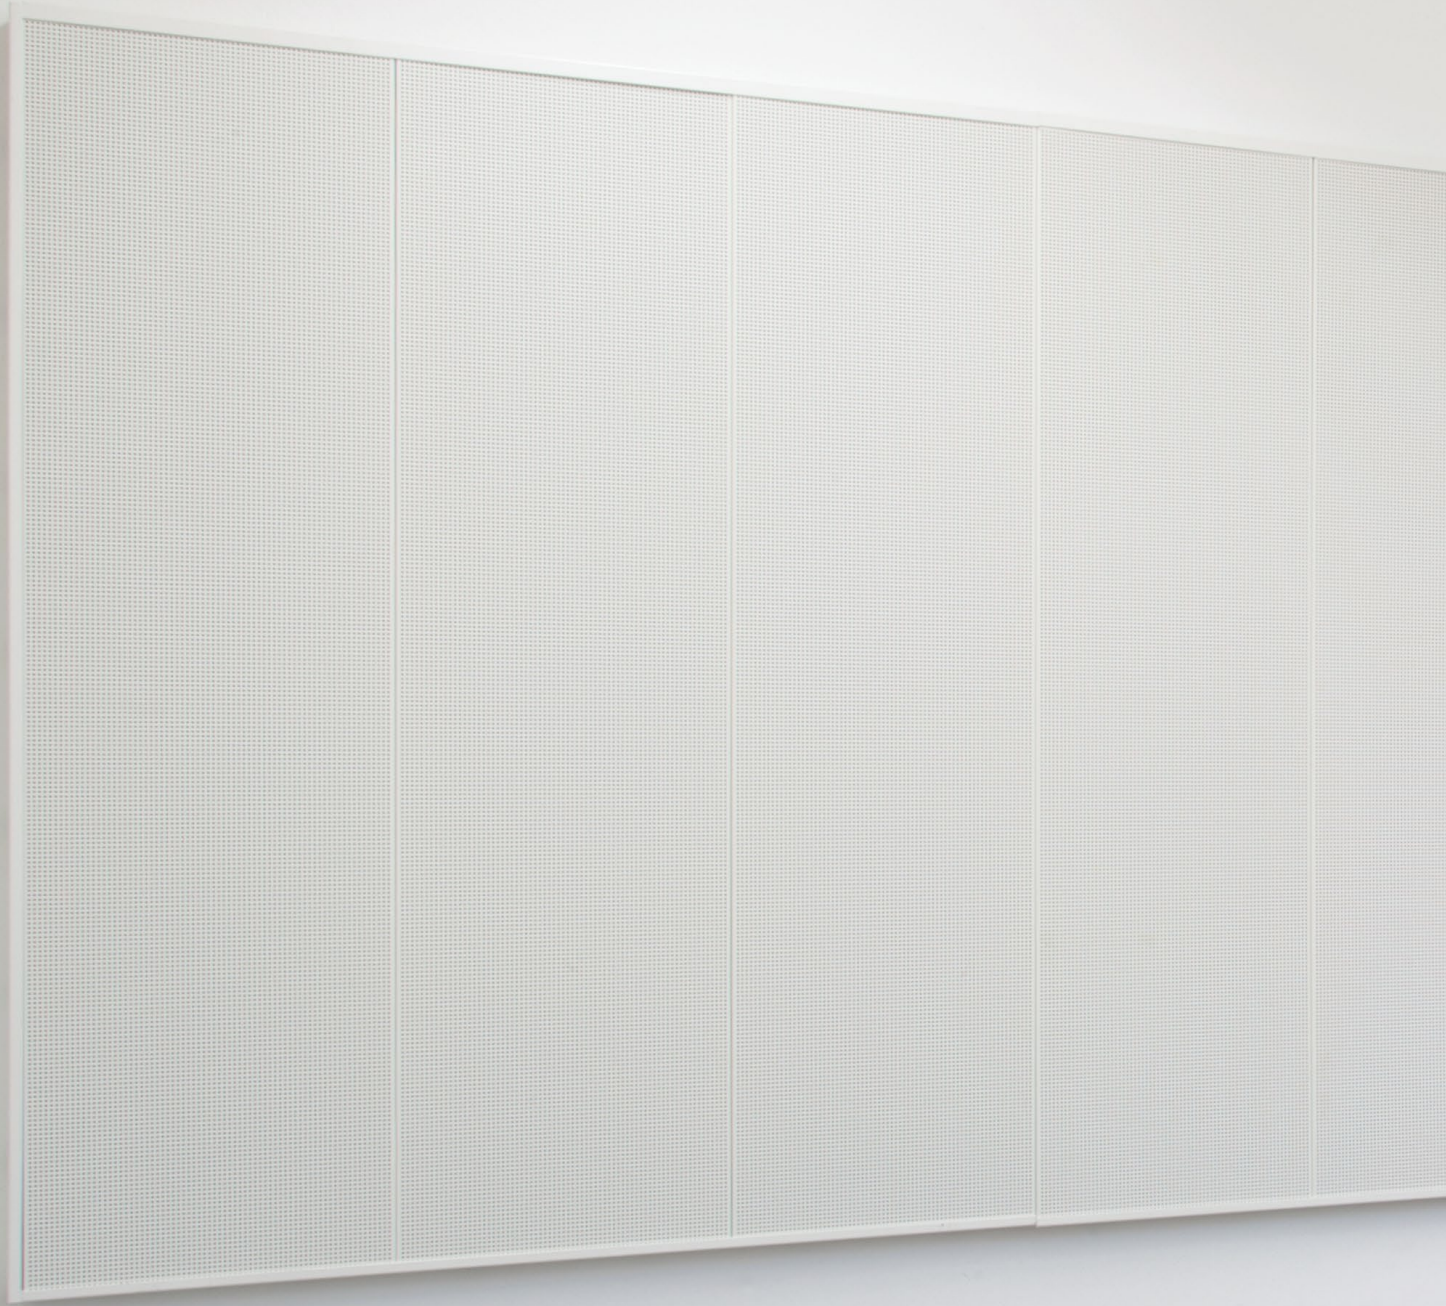

PRODUKT: OWAtecta S60 Absorber ścienny-tablica magnetyczna

PROJEKT: szkoła Merton

REGION: Frankfurt, Niemcy

OWAtecta S 60

Absorbery ścienne -
tablice magnetyczne

Absorbery ścienne w formie tablic magnetycznych OWAtecta S 60

Zastosowanie akustycznych elementów ściennych w formie tablic magnetycznych pozwala na poprawę akustyki pomieszczenia, optymalizację czasu pogłosu i wyeliminowanie przeszkadzającego efektu odbicia dźwięku i efektu echa wielokrotnego. Elementy tablic magnetycznych można dowolnie rozbudowywać, co pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu akustycznego w pomieszczeniu.







PRODUKT: OWAtecta S60 Absorber ścienny-tablica magnetyczna

PROJEKT: szkoła Merton

REGION: Frankfurt, Niemcy

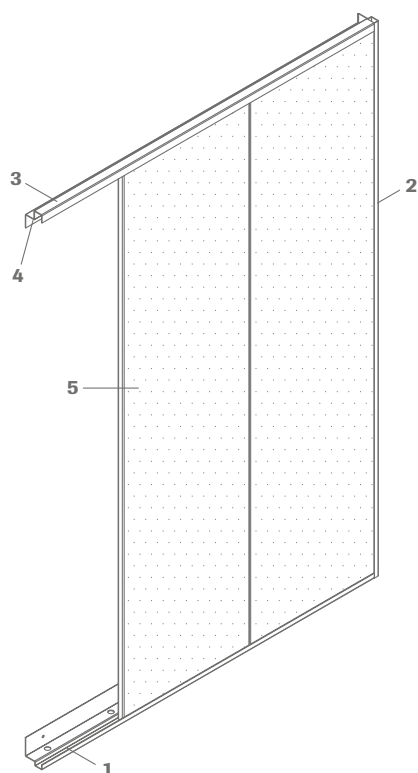

- 1 profil ramowy dolny, długość: 1990 mm
- 2 profil ramowy boczny, długość: 1518 mm
- 3 profil ramowy górny, długość: 1990 mm
- 4 uszczelka
- 5 pojedynczy element

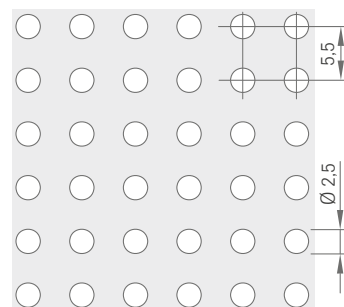

Rg2516 | $\checkmark$ 2,5 mm
stopień perforacji 16 %

Absorber ścienny S60

	Długość	Szerokość	Grubość	Strona widoczna	Perforacja	Szt./paczka	Nr artykułu
plyta metalowa S 60	1500 mm	400 mm	18	biała, z czarnym welonem szklanym	Rg2516	5	00078515
plyta mineralna, MINOWA®	1500 mm	396 mm	15 mm	krawędź prostokątna	wytłaczana	10	00057153

Dane techniczne

Wymiary	Standardowy wymiar pola: szerokość 2016 mm x wysokość 1518 mm (możliwość rozbudowy) Wymiar pojedynczego elementu: 1500 x 400 mm (inne wymiary na zapytanie)
Materiał	Płyta metalowa: ocynkowana blacha stalowa, warianty perforowane z wklejonym czarnym welonem szklanym
Kolor	biały
Reakcja na ogień	Płyta/obudowa metalowa: A2-s1,d0 wg EN 13501-1 plyta OWAcooustic: A2-s1,d0 wg EN 13501-1
Krawędzie	krawędź podłużna 10 krawędzie boczne otwarte
Grubość	plyta metalowa - blacha gr. ok. 0,6 mm plyta mineralna - gr. ok. 15 mm (montaż płyt mineralnych w płycie/obudowie metalowej bezpośrednio na budowie)
System metalowy	wszystkie elementy metalowe ocynkowane ew. dodatkowo pomalowane na biało
Absorpcja dźwięku	wartości absorpcji dźwięku - patrz strona 49
Wysokość montażu	ok. 53 mm od ściany



Akcesoria montażowe

Wymagana ilość mocowań ściennych:


		Selecta one/plus	Selecta grande	Selecta grande XL	Selecta loop	Selecta flex	Creaprint one/plus	Creaprint grande/ grande XL	Curve	FreeStyle Q/R	FreeStyle TR/TL/QS	Corpus S/M/L	OWAtecta S 60
Montaż ścienny	Nr artykułu	Zapotrzebowanie materiałowe											
Zestaw montażowy z 4 mocowaniami ściennymi	00073602	1	2	-	1	Akcesoria montażowe zależne od wybranego kształtu i rozmiaru absorbera	1	1	1	1	-	1	w komplecie
Zestaw montażowy z 6 mocowaniami ściennymi	00073603	-	-	1	-		-	1	-	-	-	1*	
Zestaw montażowy z 2 mocowaniami ściennymi 60 x 52 x 15 mm i 2 mocowaniami ściennymi 88 x 52 x 35 mm	00075611	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	

* dotyczy Corpus L

Mocowanie ścienne do absorberów ściennych gr. 40 mm

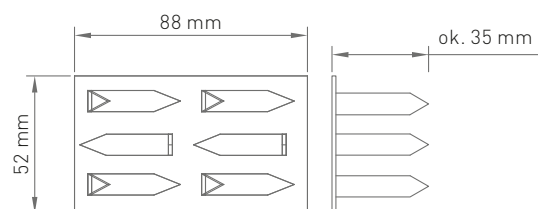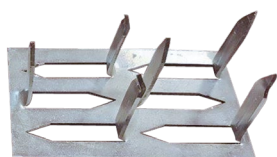

Mocowanie ścienne do absorberów ściennych gr. 40/20 mm

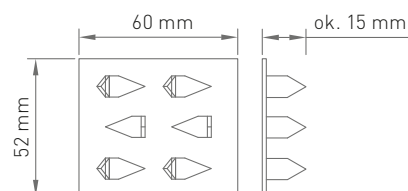

Mocowania ścienne nie nadają się do montażu bezpośredniego na suficie.

Akcesoria montażowe są dopuszczone do stosowania wyłącznie dla obciążeń spoczynkowych i statycznych. Nie nadają się do stosowania w przypadku występowania obciążeń ruchomych/dynamicznych.


Akcesoria montażowe

Zapotrzebowanie materiałowe na pole standardowej wielkości
(szerokość 2016 mm x wysokość 1518 mm)


OWAtecta S 60	Szerokość pola (możliwość rozbudowy w obie strony)		
	2000 mm	4000 mm	6000 mm
plyta metalowa S 60 Rg2516 biała, czarny welon szklany Pakowanie: 5 szt. w paczce	5 szt.	10 szt.	15 szt.
Element podstawowy składa się z: 2 szt. profili ramowych bocznych (51,5/31,5/13/23/13,5 x 1518 mm) 1 szt. profili ramowych górnych (37/29/25,5/25,5/21,5 x 1990 mm) 1 szt. profili ramowych dolnych (51,5/31,5/13/23/13,5 x 1990 mm) Farba do profili: biała	1 szt.	1 szt.	1 szt.
uszczelka, antracytowa, jednostronnie samoprzylepna, rolka 20 m	1 rolka	1 rolka	1 rolka
plyta mineralna 10/P, grubość: 15 mm, A2-s1,d0, 1500 x 396 mm, dookoła krawędź prostokątna strona frontowa: Harmony bez warstwy gruntu, strona odwrotna: bez warstwy gruntu	10 szt.	10 szt.	20 szt.
Zestaw do rozbudowy/przedłużenia tablic magnetycznych OWAtecta S 60 składający się z: 1 szt. profili ramowych górnych (37/29/25,5/25,5/21,5 x 2000 mm) 1 szt. profili ramowych dolnych (51,5/31,5/13/23/13,5 x 2000 mm) Farba do profili: biała	–	1 szt.	2 szt.

Uwaga: dostawa tylko kompletnych opakowań


Zakończenie ścienne OWAtecta S 60:

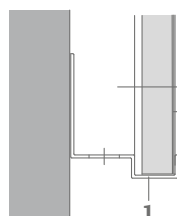

dolne

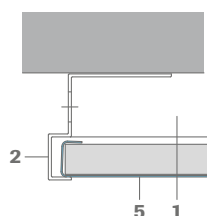

boczne

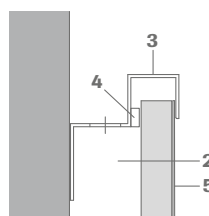

górne

Montaż ścienny

- 1.** Wymiary absorberów ściennych na str. 45 i kolejnych.
- 2.** Należy wyrównać wszelkie nierówności na ścianie.
- 3.** Położenie mocowań ściennych należy wymierzyć i wypoziomować zgodnie z oznaczeniami na tylnej stronie absorberów.
- 4.** Mocowania ścienne należy zamontować przy użyciu odpowiednio dobranych do podłoża kotków.
- 5.** Absorbery należy nabić na mocowania ścienne i docisnąć. Ewentualne nierówności podłoża mogą zostać zniwelowane poprzez głębokość nabicia/docisnięcia elementu na element mocujący.

W razie potrzeby elementy mogą zostać zdemontowane i zamontowane w innym miejscu.


Mocowania ścienne nie nadają się do montażu bezpośredniego na suficie.

Montaż ścienny - punkty mocowań


Widok strony odwrotnej absorbera ściennego:

Każdy absorber ścienny ma na odwrocie oznaczenie punktów mocowań - krzyżyki. Rozmieszczenie kołków na ścianie musi być zgodne z rozmieszczeniem punktów mocowania absorbera.


Selecta one / Creaprint one

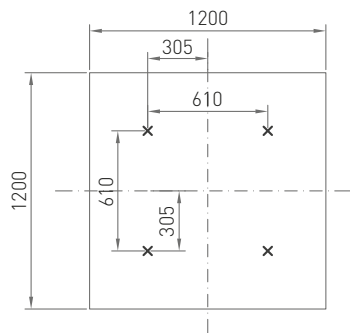


Selecta loop 800

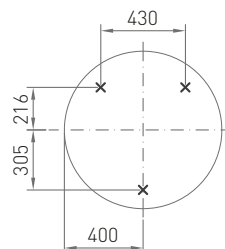


Selecta plus / Creaprint plus

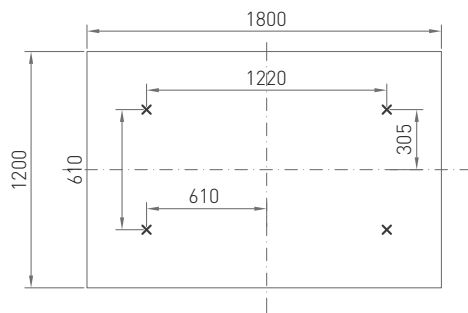


Selecta loop 1000

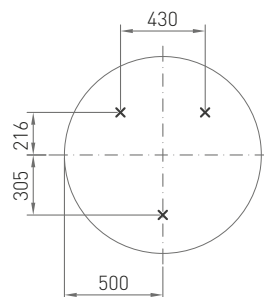


Selecta grande / Creaprint grande

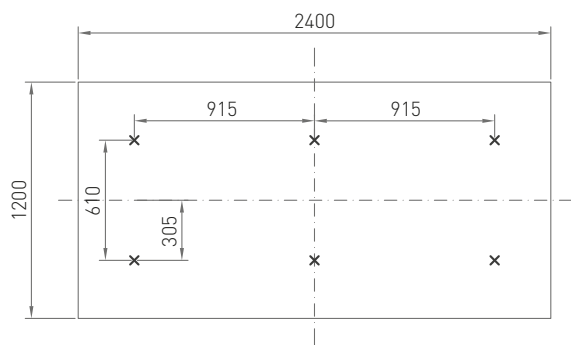


Selecta loop 1200

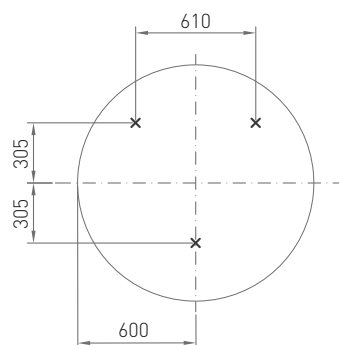


Selecta grande XL / Creaprint grande XL

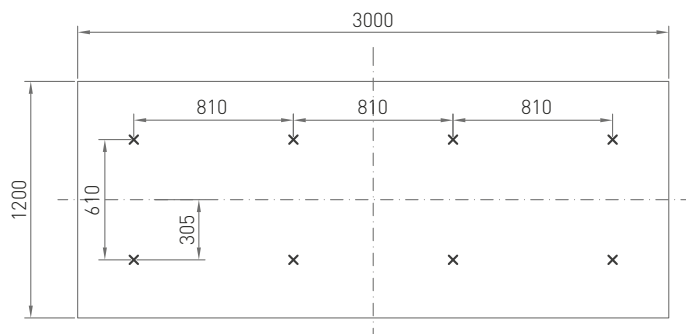


Curve 1

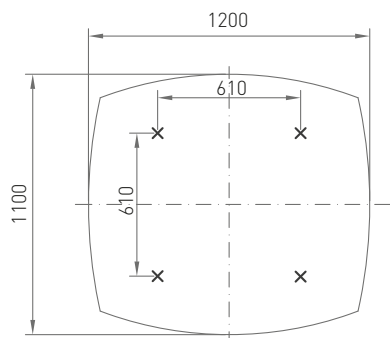


Curve 2

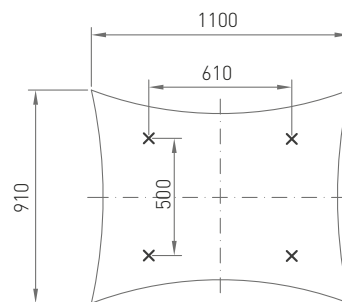


FreeStyle Q

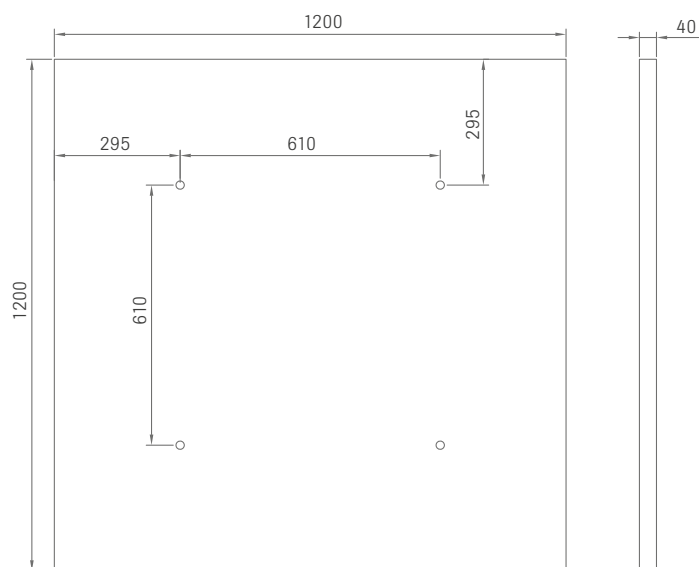


FreeStyle R

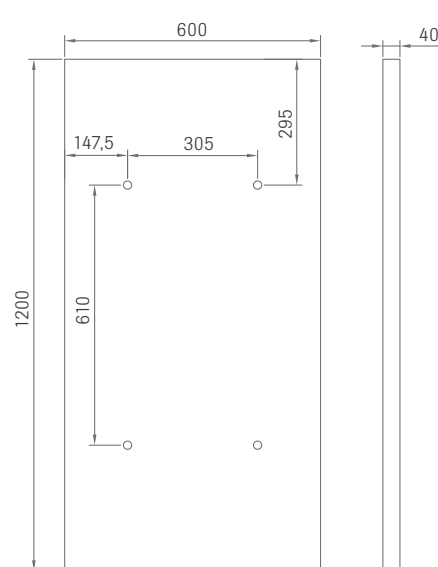


FreeStyle TL

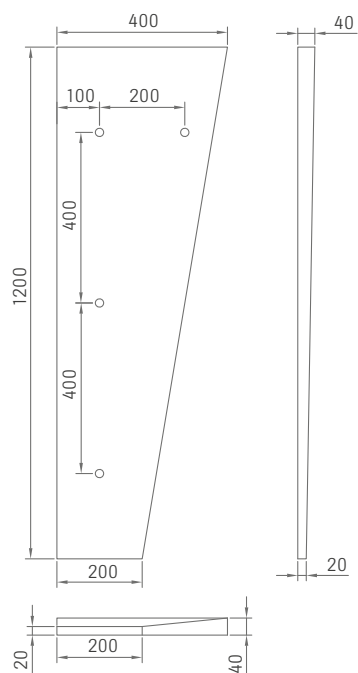


FreeStyle TR

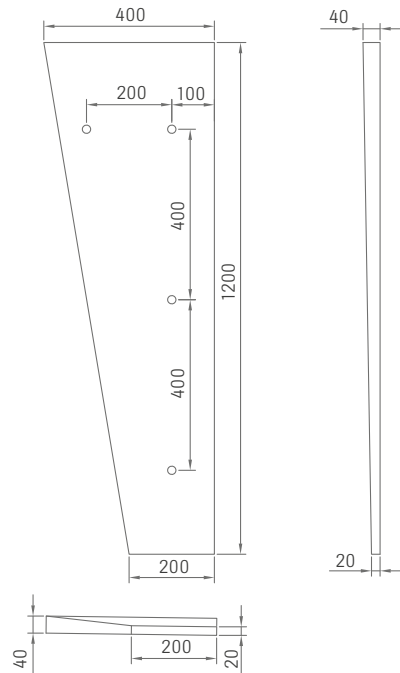

FreeStyle QS

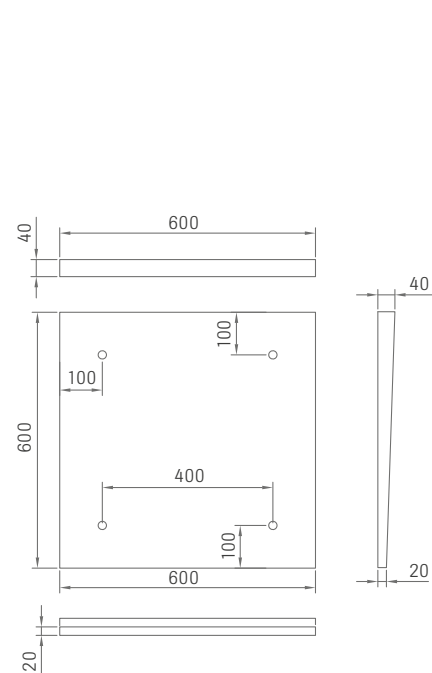


Corpus S1/S2

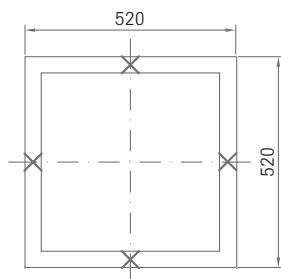


Rückseite

Corpus M1/M2

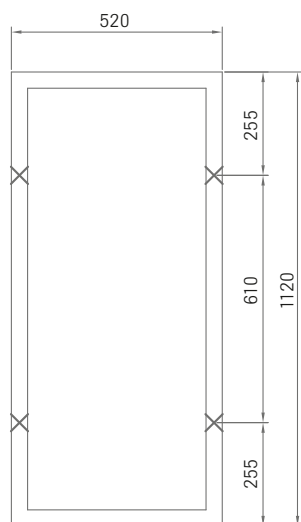


Rückseite

Corpus L1/L2

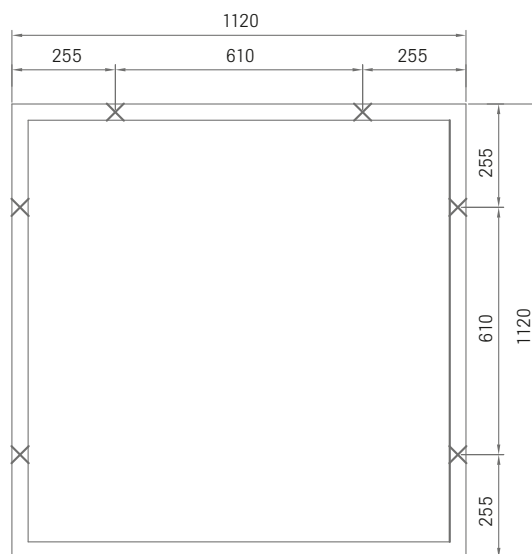


Rückseite


Corpus S1




Corpus M1




Corpus L1




Corpus S2

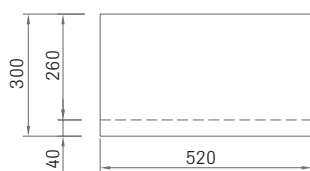


Corpus M2

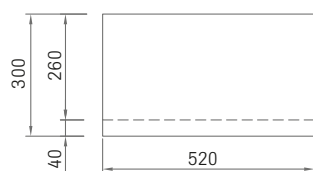


Corpus L2

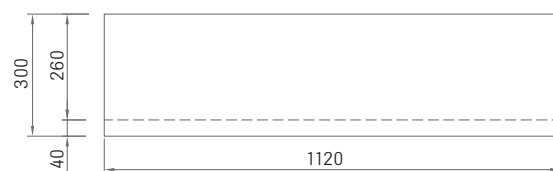

Corpus - mocowanie ścienne - detal:

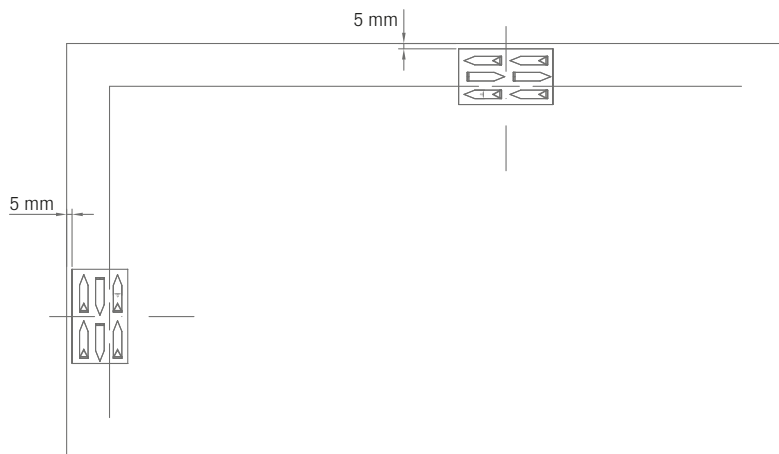


Przykład montażu - pole standardowe

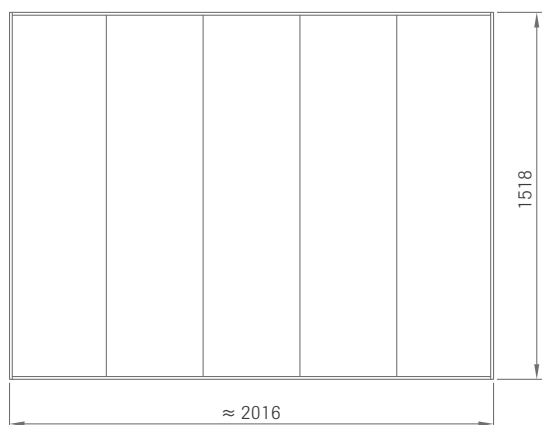

Uwaga:

wybór wielkości/długości absorbera ściennego zależy od oczekiwanych efektów akustycznych. Element może być rozbudowany w krokach co 0,4 m. Górny i dolny profil dopasowywany jest bezpośrednio na budowie.

Przekrój podłużny

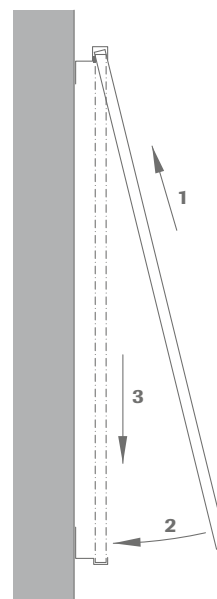

Montaż i rozbudowa elementów

Elementy OWAtecta, należy przed zamontowaniem, wypełnić dostarczonymi płytami mineralnymi OWAcoustic.


Uwaga:

Tablicę magnetyczną można przykryć (mocowanymi do niej elementami) tylko na 1/3 jej powierzchni. Pokrycie większego obszaru spowoduje zredukowanie działania akustycznego (poprawy czasu pogłosu).

Wykorzystanie ściennych elementów akustycznych pozwala rozwiązać wiele problemów akustyki pomieszczeń.. Absorbery ścienne w formie tablic magnetycznych, charakteryzujące się doskonałą absorpcją dźwięku, umożliwią:


- optymalizację czasu pogłosu
- wyeliminowanie uciążliwego odbicia dźwięku
- uniknięcie efektu echa wielokrotnego

Przekrój

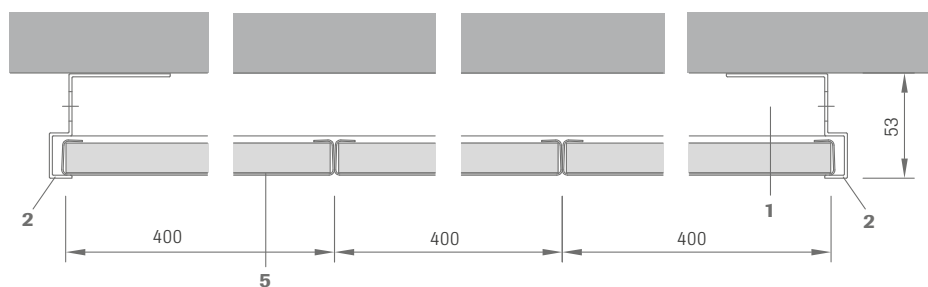


Więcej informacji na temat montażu w Instrukcji montażu OWAtecta, [broszura nr 9303](#).

Selecta, Creaprint, Curve

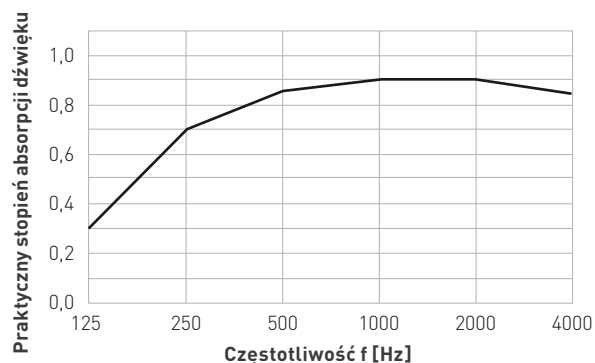


Częstotliwość [Hz]	α_p
125	0,30
250	0,70
500	0,85
1000	0,90
2000	0,90
4000	0,85
α_w	0,90
NRC	0,85

FreeStyle

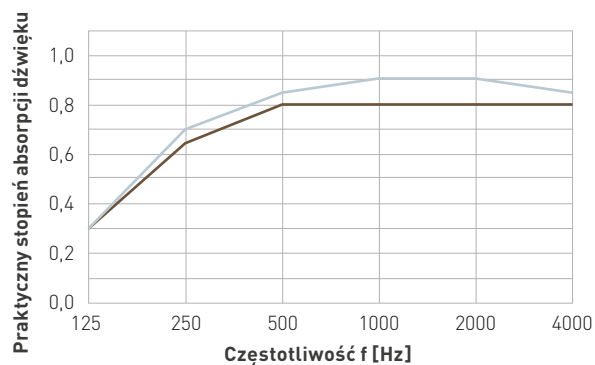


Częstotliwość [Hz]	FreeStyle TR/TL/QS (20/40 mm) α_p	FreeStyle R/Q (40 mm) α_p
125	0,30	0,30
250	0,65	0,70
500	0,80	0,85
1000	0,80	0,90
2000	0,80	0,90
4000	0,80	0,85
α_w	0,80	0,90
NRC	0,80	0,85

Corpus

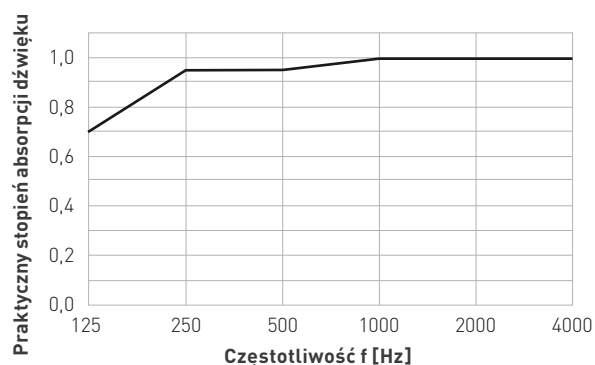

Częstotliwość [Hz]	α_p
125	0,70
250	0,95
500	0,95
1000	1,00
2000	1,00
4000	1,00
α_w	1,00
NRC	1,00

S 60

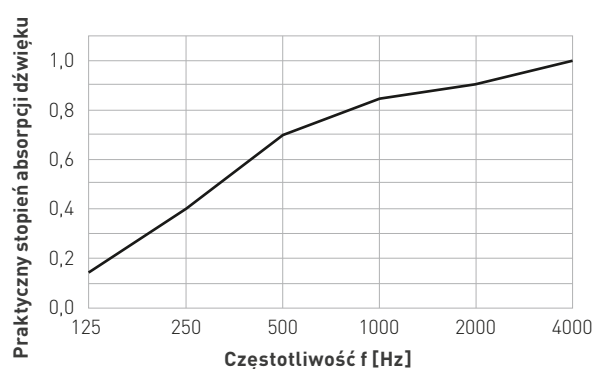


Częstotliwość [Hz]	α_p
125	0,15
250	0,40
500	0,70
1000	0,85
2000	0,90
4000	1,00
α_w	0,70
NRC	0,70




GRAINGEF


Dostępne kolory tkanin - OWAcolor

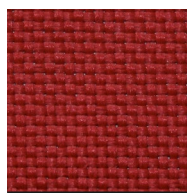

52826 | ciemnoczerwony

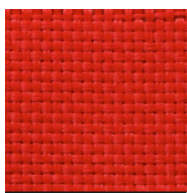

52827 | czerwony

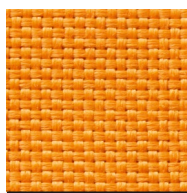


52828 | pomarańczowy




52829 | ciemnobrązowy




52830 | czarny

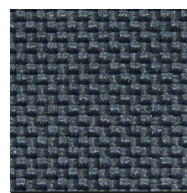


52831 | ciemnoszary

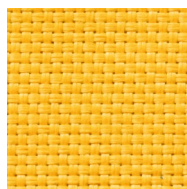

52832 | żółty

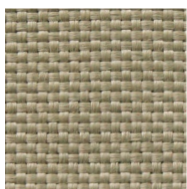


52833 | szaro-zielony

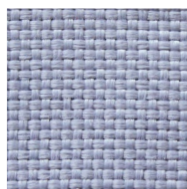

52834 | jasnoszary




52835 | biały

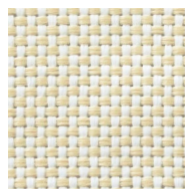

52836 | jasnobeżowy




52837 | brązowy

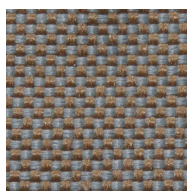


52838 | brązowy melaż



52839 | szary

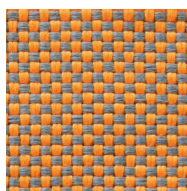

52840 | pomarańczowy melaż

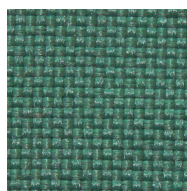


52841 | ciemnoturkusowy




52842 | zielony melaż



52843 | niebieski

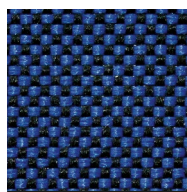


52844 | ciemnoniebieski

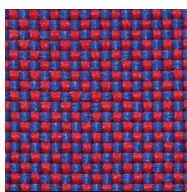


52845 | fioletowy



55244 | szary kamienny

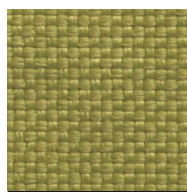


55245 | oliwkowo-zielony

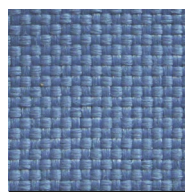

55246 | jasnoniebieski




55247 | zielony miętowy

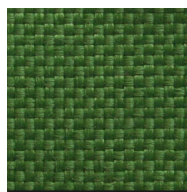

55248 | ciemnozielony



55249 | szaro-niebieski

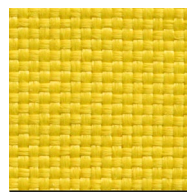

55250 | jasnożółty

Dane techniczne

Jakość tkaniny	100 % polyester, FR ATY Garn
Rodzaj splotu	Panama
Waga	320 g/m ²
Szerokość	1500 mm (+/- 50 mm)

www.owa.com.pl



Certified Management Systems

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach | Germany
Tel +49 9373 201-0 | info@owa.de

OWA Polska Sp. z o.o.

ul. Prusimska 7 | 60-427 Poznań
tel +48 61 8 49 86 40 | info@owa.com.pl
www.owa.de/pl

Zawarte w niniejszej broszurze informacje bazują na standardach i danych dostępnych w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia błędów drukarskich i pomyłek. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali porady technicznej zachęamy do kontaktu z działem OWAconsult. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji: tel: +48 61 849 86 40, zamowienia@owa.com.pl